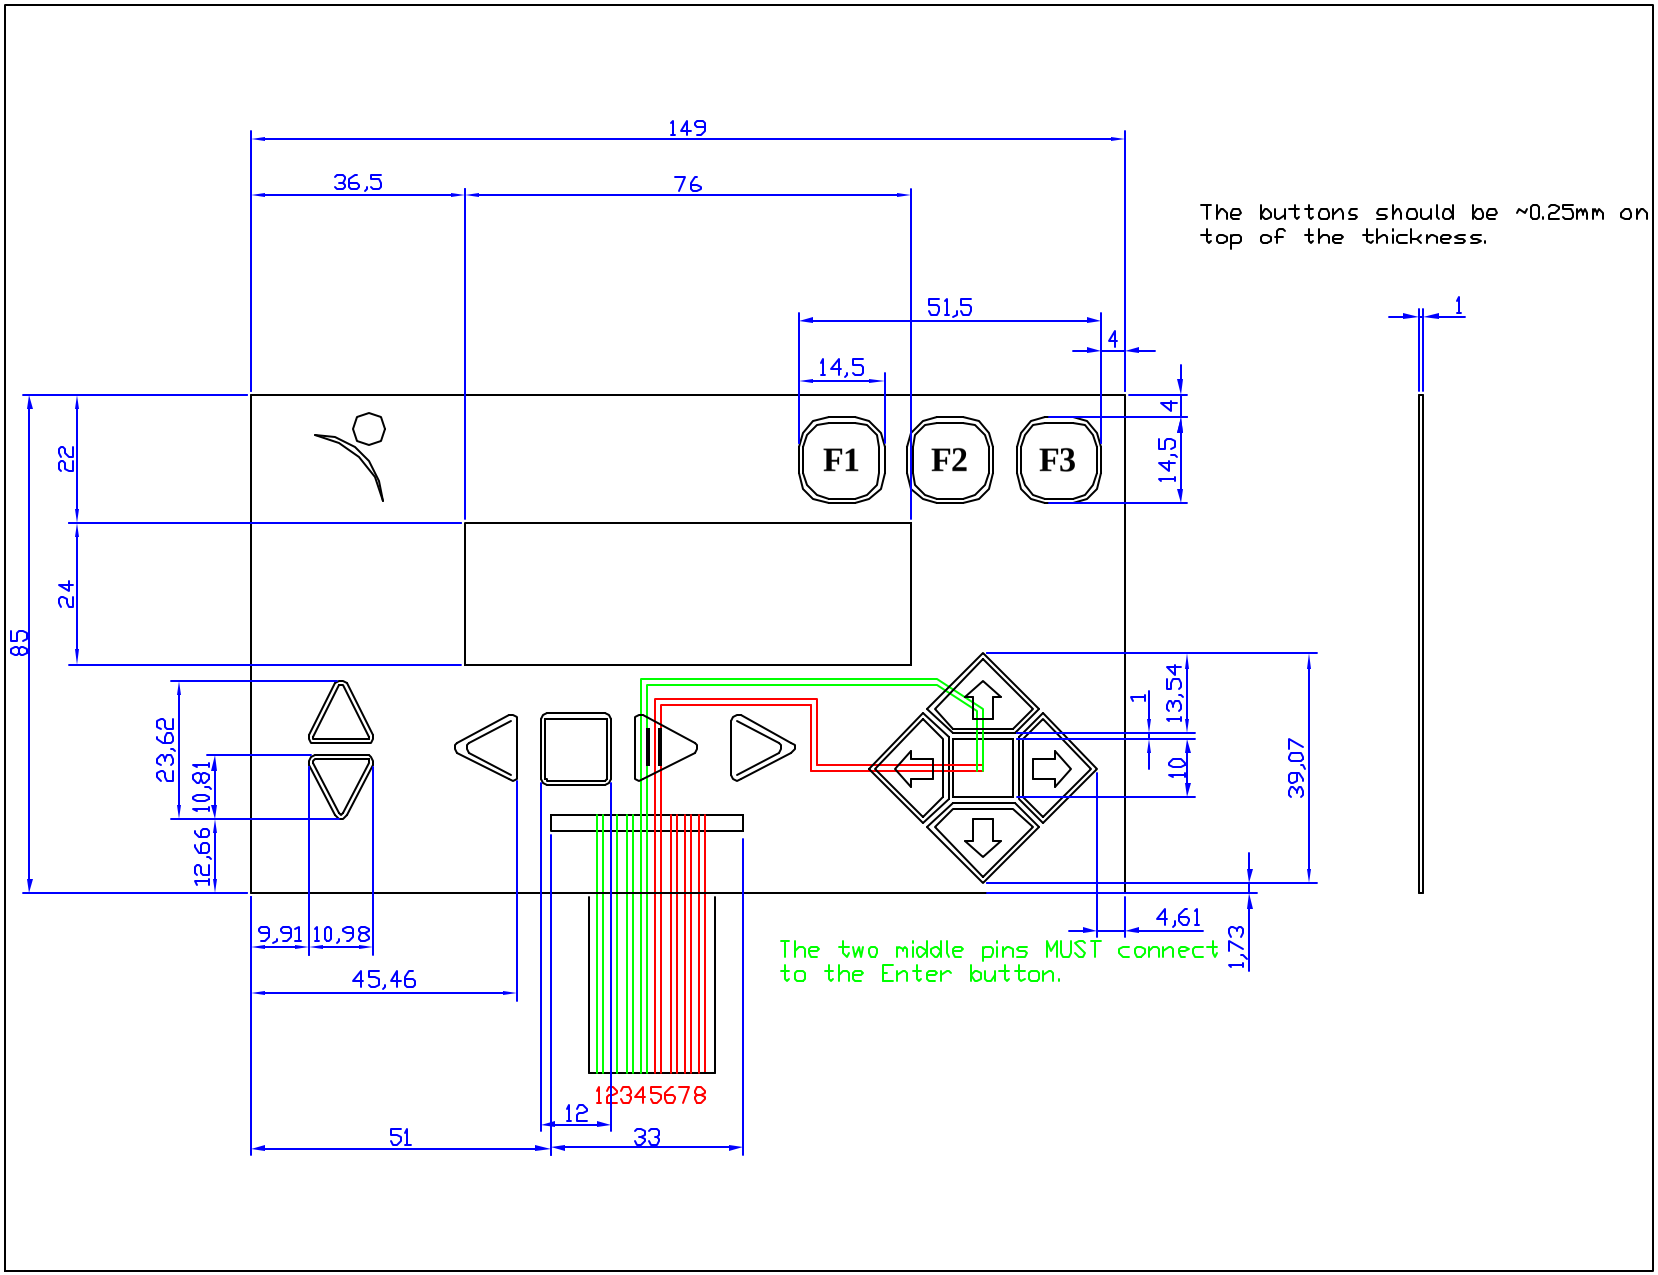
149
36,5
76
51,5
4
14,5
4
14,5
22
24
85
F1
F2
F3
1
13,54
10
39,07
23,62
10,81
12,66
9,91
10,98
45,46
4,61
1,73
12345678
12
51
33
The buttons should be ~0.25mm on top of the thickness.
The two middle pins MUST connect to the Enter button.